

Yealink




SIP-T31 & T31P & T31G IP telefony

Rychlý instalační návod



Obsah balení


V balení jsou zahrnuty následující položky. Pokud vám něco chybí, kontaktujte systémového administrátora.

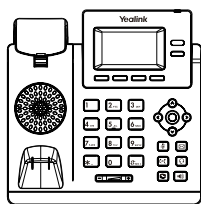

IP telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel




Ethernetový kabel



Stojan



Instalační návod




Napájecí adaptér
(T31P/T31G: volitelné)

💡 Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Neschválené příslušenství třetích stran může vést ke snížení výkonu.


Sestavení telefonu

1. Připojte stojan:

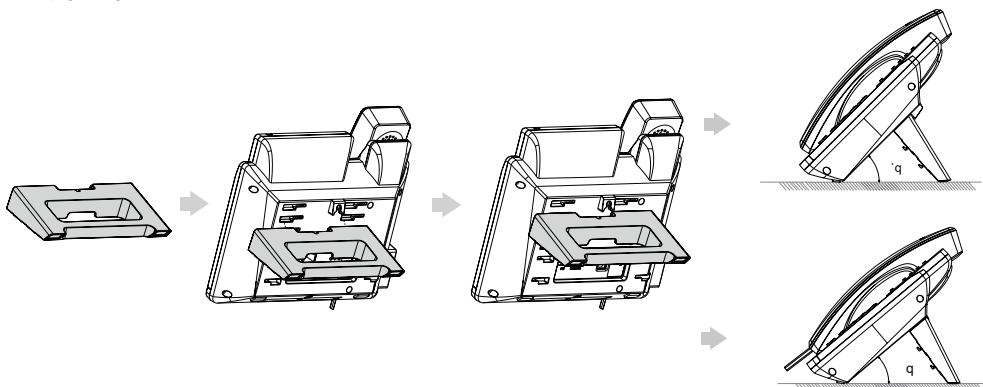


💡 Můžete také připojit telefon na zeď.

2. Připojte sluchátko a volitelnou náhlavní soupravu:

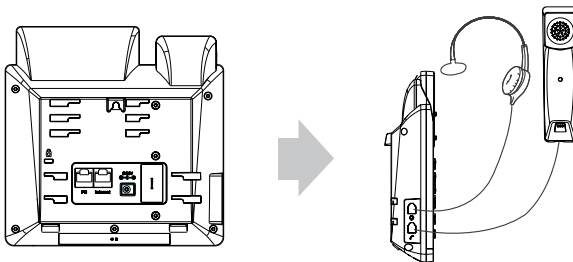

3. Připojte síť a napájení:

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Systémový správce vám poradí, který z nich použít.

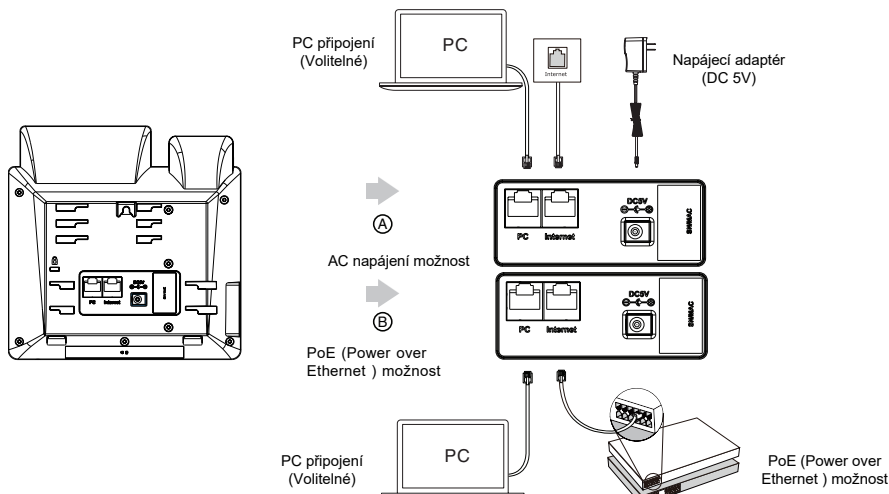

 IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V/600mA). Použití napájecího adaptéru třetí strany může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít Ethernetový kabel dodaný společností Yealink. Pokud je k dispozici napájení (PoE), není nutné připojit napájecí adaptér. Ujistěte se, že hub/switch je kompatibilní s PoE. PoE je použitelné pouze u IP telefonu SIP-T31P/T31G.

Spuštění

Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájení, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete konfigurovat pomocí uživatelského rozhraní telefonu nebo webového uživatelského rozhraní.

Welcome
Initializing... Please wait

Konfigurace telefonu

Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknete  (OK tlačítko) když je telefon nečinný, aby jste získal IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (např. "http://192.168.0.10" nebo "192.168.0.10") a stisknete Vstup.
3. Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na Přihlásit.

Nastavení sítě: Klikněte na Síť->Základní->IPv4 konfigurace

Nastavení sítě můžete konfigurovat následujícími způsoby:

DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat DHCP server ve vaší síti a získat platná nastavení sítě např. IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS..

Statická IP adresa: Pokud váš telefon nemůže z jakéhokoli důvodu kontaktovat DHCP server, musíte ručně nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, adresu brány, adresu primárního a sekundárního DNS serveru pro telefon ručně.

 IP telefon také podporuje IPv6, ale ve výchozím nastavení je IPv6 vypnuta.

Nesprávné nastavení sítě může způsobit nedostupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od systémového administrátora.

Nastavení účtů: Klikněte na Účet->Registrovat->Účet X (X=1, 2)

Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Výběrem možnosti Povoleno/Zakázáno můžete účet povolit/zakázat.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Uživatelské jméno:	Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).
Registrační jméno:	Jedná se o ověřovací ID pro ověření poskytované ITSP (povinné).
Heslo:	Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).
SIP server:	Je poskytována ITSP pro registraci (požadováno).
Statusové ikony registrace na LCD obrazovce:	



Registrováno



Registrování



Registrace selhala

 Pokud se během registrace objeví nějaká chyba nebo je pro vaši registraci vyžadována zvláštní konfigurace, kontaktujte svého systémového administrátora.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu **Nastavení sítě:**

Když je telefon v nečinnosti, stisknete tlačítko Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Síť -> Port WAN -> IPv4 pro konfiguraci sítě.

Nastavení účtů:

Když je telefon v nečinnosti, stisknete tlačítko Menu, vyberte Nastavení -> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Účty a nakonfigurujete účet.

 Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní výše.

Sestavení hovoru

Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko **Odeslat**.

Použití reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku, stiskněte .
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko **Odeslat**.

Použití náhlavní soupravy:

1. Při připojené náhlavní soupravě, stiskněte  pro aktivování režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo s stiskněte soft tlačítko **Odeslat**.

Přijetí hovoru

Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

Použití reproduktoru:

Stiskněte .

Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

 Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím tlačítka
Odmítnout.

Ukončení hovoru

Použití the sluchátka:

Zavěšte sluchátka nebo stiskněte soft tl. Konec hovoru.

Použití the reproduktor:

Stiskněte  nebo stiskněte soft tl. Konec hovoru.

Použití the náhlavní soupravy:

Stiskněte stiskněte soft tl. Konec hovoru

Opakovaná volba

- Stiskněte  chcete-li vstoupit do seznamu volaných čísel, vyberte požadovaný záznam a stiskněte  nebo soft tlačítko **Odeslat**.
- Stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

Ztlumení mikrofonu

- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztlumění.

Přidržení hovoru

Chcete-li uskutečňeny hovor přidržen:

Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Podržet**.

Chcete-li pokračovat, proveďte jednu z následujících možností:

- Pokud je přidržen jen jeden hovor, stiskněte tlačítko **Pokračovat...**
- Pokud je přidrženo více hovorů, vyberte požadovaný hovor a stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Přepojení hovoru

Hovor můžete přepojit následujícími způsoby:

Přepojení na slepo

1. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit.
3. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit.

Přepojení pokud není koncový telefon obsazený

1. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru..
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit a stiskněte soft tlačítko **Odeslat**.
3. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit, když uslyšíte kontrolní vyzváněcí tón.

Přepojení s konzultací

1. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit během hovoru.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit a stiskněte soft tlačítko **Odeslat**.
3. Stiskněte  nebo soft tlačítko Přepojit, jakmile druhá strana odpoví.

Přesměrování hovoru

Povolení přesměrování:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte položku Funkce-> Přesměrování hovoru.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování.
3. Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat. V případě přesměrování Bez odpovědi vyberte požadovaný čas zvonění, který chcete počkat než se hovor přesměruje.
4. Změnu potvrďte soft tlačítkem **Uložit**.

Konferenční hovor

1. Během aktivního hovoru stiskněte soft tlačítko Konf. Hovor bude přidřen.
2. Zadejte číslo druhého účastníka a stiskněte soft tlačítko Odeslat..
3. Jakmile odpoví druhá strana, stiskněte soft tlačítko Konf. Všechny strany jsou nyní zapojeny do konference.
4. Stisknutím soft tlačítka Konec hovoru odpojíte všechny strany.



Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím soft tlačítka Rozdělit.

Hlasová schránka

Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

Chcete-li si poslouchat hlasové zprávy:

1. Stiskněte  nebo Připojit.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových.

Historie hovorů

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Historie a tlačítkem  nebo  procházejte seznamem.
2. Vyberte položku ze seznamu, můžete provést následující:
 - Klepnutím na Odeslat vyvoláte hovor.
 - Klepnutím na Odstranit odstraníte záznam ze seznamu.

Pokud stisknete tlačítko Možnosti, můžete také provést následující:

- volte Detail pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
- Výběrem Přidat do kontaktů přidáte položku do místního adresáře.
- Vyberte Přidat na Blacklist pro přidání záznamu do Blacklistu.
- Vyberte Smazat vše pro smazání všech záznamů ze seznamu.

Rychlé volby

Konfigurace tlačítek rychlé volby:

1. Stiskněte soft tlačítko Menu, když je telefon v nečinnosti, a poté vyberte Funkce -> Dsskey.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter
3. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn..

Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

Adresář kontaktů

Přidání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
3. Do políčka Jméno zadejte unikátní jméno a do příslušných políček zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Úpravy kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Detaily.
3. Upravte telefonní kontak.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Smazání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Smaž.
3. Po zobrazení výzvy „Smazat vybranou položku?“ Stiskněte softklávesu OK.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte  pro nastavení hlasitosti.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.pcvcomp.cz**



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink SIP-T31 & T31P & T31G

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz