


Yealink

Ultra-elegant Gigabit IP Phone

SIP-T43U

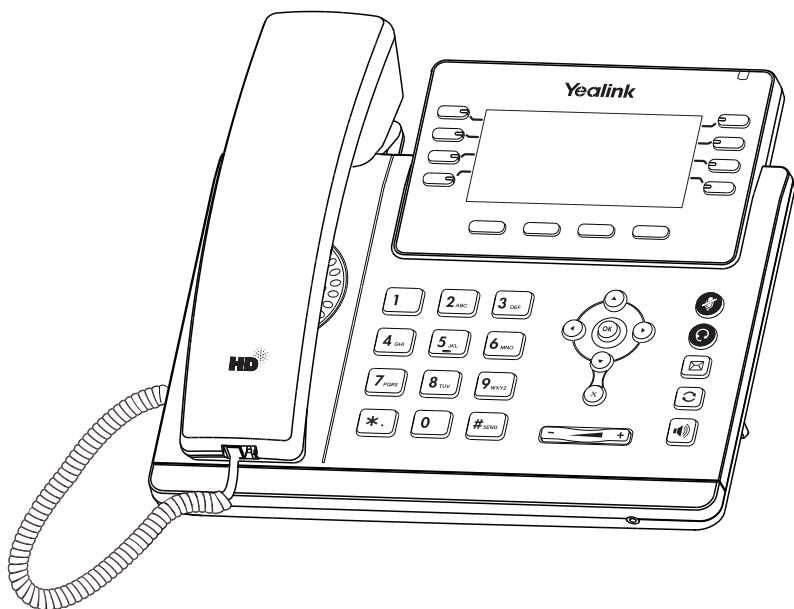


Rychlý instalační návod (V84.15)

Česky

Platí pro verzi firmwaru 108.84.0.10 a novější.

Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení. Pokud vám něco chybí, kontaktujte správce systému.

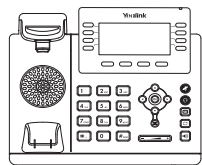

IP Telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel



Ethernetový kabel
(2m CAT5E UTP Cable)




Stojan



Rychlý instalační
návod



Napájecí adaptér
(Volitelné)




Držák na stěnu
(Volitelné)



Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

Sestavení telefonu



1. Připojte stojan, jak je znázorněno níže:

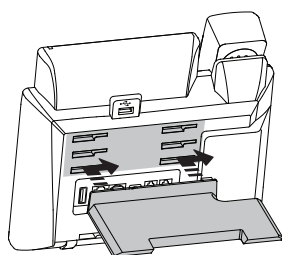

A

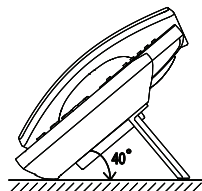



B

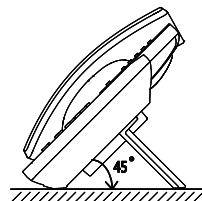


Montáž na stůl

Poznámka: Můžete také připojit telefon na zeď. Další informace o tom, jak připojit nástěnný držák, najdete v Příručce rychlé instalace Yealink na zeď pro telefony Yealink IP.

2. Připojte sluchátko a volitelný headset, jak je znázorněno níže:

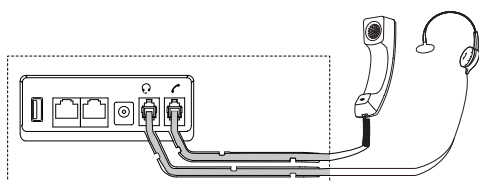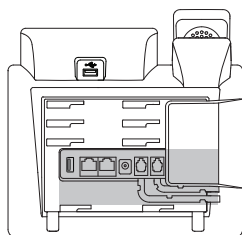


3. Připojte USB Flash disk podle níže uvedeného obrázku:

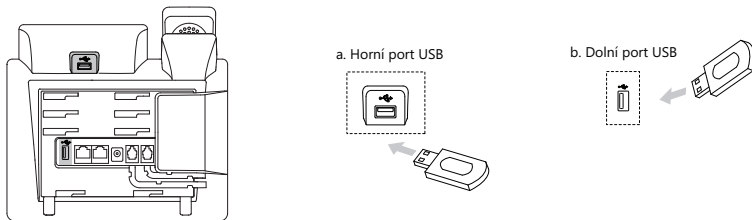

Poznámka: Porty USB lze také použít k připojení dalších zařízení USB, jako je EXP43, USB sluchátka atd. Yealink doporučuje připojit Bluetooth USB dongle nebo Wi-Fi USB dongle k hornímu USB portu a EXP43 ke spodnímu USB portu.

4. Připojte síť a napájení, jak je znázorněno níže:

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

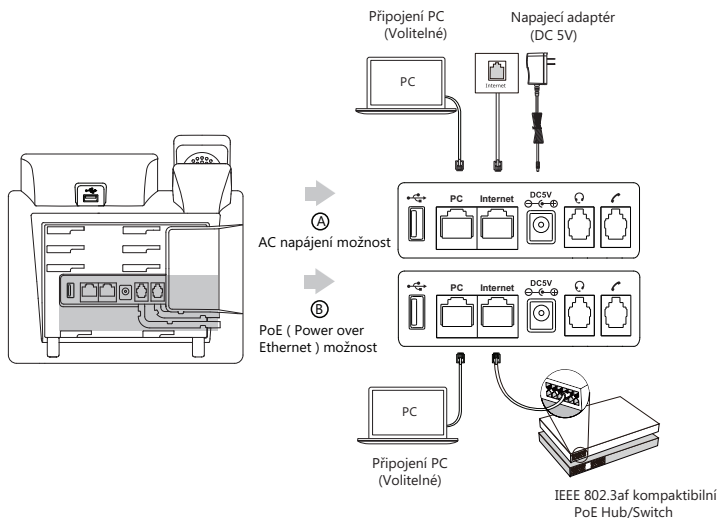

Poznámka: IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V / 1.2A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít kabel Ethernet dodávaný společností Yealink. Pokud je k dispozici napájení PoE, není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub/switch je kompatibilní s PoE.

Startup

Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete nakonfigurovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo uživatelského rozhraní na displeji telefonu

Welcome
Initializing...please wait

Konfigurace telefonu

Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka OK, když je telefon v nečinnosti, získáte IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (např. „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“) a stiskněte klávesu Enter.
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na Login.

Konfigurace nastavení sítě: Kliknete Network->Basic->IPv4 Config

Síťová nastavení můžete konfigurovat následujícími způsoby:

DHCP: Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

Static IP: Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.

Poznámka: Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte Účet->Registrovat->Účet X (X=1,2,3,...,10,11,12)

Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

Ikony stavu registrace na LCD displeji:



Registrovano



Registrovaní probíhá



Registrace selhala

Poznámka: Pokud se během procesu registrace vyskytne nějaká chyba nebo je pro vaši registraci vyžadována konkrétní konfigurace, kontaktujte svého správce systému.

Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

Konfigurace nastavení sítě:

Pokud je telefon v nečinnosti, stiskněte softklávesu Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Síť-> Port WAN / Port Wi-Fi / VLAN / Webový server / 802.1x / VPN / LLDP / CDP / NAT pro konfiguraci sítě.

Nastavení účtu:

Když je telefon v nečinnosti, stiskněte kontextové tlačítko Menu, vyberte Nastavení-> Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Účty pro konfiguraci účtu.

Poznámka: Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše.


Základní funkce volání

Sestavení hovoru

Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**

Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte 
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.

Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy..
2. Zadejte číslo a potom klepněte na **Odeslat**.


Poznámka: Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu.

Přijetí hovoru


Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte 

Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte 


Poznámka: Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na Odmítnout..

Ukončení hovoru

Použití sluchátka:

Zavěste sluchátko nebo klepněte na Konec hovoru.





Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo Konec hovoru.



Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte Konec hovoru.

Opakované vytáčení hovoru

- Stiskněte  vstupte do seznamu volaných čísel, stiskněte   vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte Odeslat
- Stiskněte dvakrát  vytočíte poslední volané číslo.

Ztlumení hovoru a zrušení ztlumení

- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru..
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztlumení.

Přidržení a obnovení hovoru

Přidržení hovoru:

Stiskněte tlačítko Podržet během aktivního hovoru.

Pro pokračování hovoru provedte následující:

- Pokud je pouze jeden hovor přidržen, stiskněte Pokračovat

-
- Pokud je přidřzen více než jeden hovor, vyberte   požadovaný hovor a stiskněte tlačítko Pokračovat.

Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:

Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Stiskněte Přepojit. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přepojit.
3. Stiskněte Přepojit.

Přepojení pokud není koncový telefon obsazený



1. Stiskněte Přepojit během aktivního hovoru. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přesměrovat a stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte Přepojit.

Přepojení s konzultací

1. Stiskněte Přepojit během aktivního hovoru. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přesměrovat a stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Po konzultaci stiskněte Přepojit.

Přesměrování hovorů

Povolení přesměrování hovoru:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte položku Funkce-> Přesměrování hovoru.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:
 - Vždy – Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.
 - Při obsazení – Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.
 - Při neodpovědi – Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo neodpoví po zadaném časovém intervalu.
3. Zadejte číslo pro přesměrování. Pro položku Při neodpovědi vyberte   délku zvonění před přesměrováním
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Konferenční hovor

1. Během aktivního hovoru klepněte na Konference. Hovor bude přidřzen.
2. Zvolte číslo dalšího účastníka nebo vyberte kontakt z adresáře, a stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Až druhá strana odpoví, tak stiskněte tlačítko Konference. Všechny strany jsou nyní součástí konference.
4. Stisknutím tlačítka Ukončit hovor odpojíte všechny účastníky.

Poznámka: Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím Rozdělit.

Rychlé volby

Konfigurace tlačítka rychlé volby:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte položku Funkce-> Dsskey.
2. Vyberte požadované tlačítko DSS a stiskněte Enter.
3. Vyberte Rychlá volba z pole Typ, vyberte požadovaný řádek z pole ÚčEt, zadejte popisek do pole Název a pak zadejte číslo do pole Hodnota.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.


Použití tlačítek rychlé volby:

Stiskněte tlačítko rychlé volby pro vytočení požadovaného čísla.

Hlasové zprávy



Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

Chcete-li si poslouchat hlasové zprávy:

1. Stiskněte  nebo Připojit.
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových zpráv.

Přizpůsobení telefonu

Historie hovorů

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Historie a tlačítkem  nebo  procházejte seznamem.
2. Vyberte položku ze seznamu, můžete provést následující:
 - Klepnutím na Odeslat vyvoláte hovor.
 - Klepnutím na Odstranit odstraníte záznam ze seznamu.

Pokud stisknete tlačítko Možnosti, můžete také provést následující:



- Zvolte Detail pro zobrazení podrobných informací o záznamu.
- Výběrem Přidat do kontaktů přidáte položku do místního adresáře.
- Vyberte Přidat na Blacklist pro přidání záznamu do černé listiny.
- Vyberte Smazat vše pro smazání všech záznamů ze seznamu.

Správa adresáře kontaktů



Přidání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Stiskněte tlačítko Přidat pro přidání nového kontaktu.
3. Do políčka Jméno zadejte unikátní jméno a do patřičných políček zadejte telefonní číslo..
4. Změnu potvrďte stisknutím tlačítka Přidat.

Úpravy kontaktu:




1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Detaily.
3. Upravte telefonní kontakt.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Smazání tel. kontaktu:





1. Stiskněte tlačítko Adresář a vyberte Všechny kontakty.
2. Vyberte požadovaný kontakt pomocí tlačítek   a stiskněte tlačítko Volby a poté tlačítko Smaž.
3. Po zobrazení výzvy „Smazat vybranou položku?“ Stiskněte softklávesu OK.

Poznámka: Můžete snadno přidat kontakty z historie hovorů. Další informace naleznete v části Historie hovorů výše.

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte  během hovoru a upravte hlasitost sluchátka/hlasitého telefonu/náhlavní soupravy.
- Stiskněte  při nečinnosti nebo vyzvánění telefonu upravte hlasitost vyzvánění.
- Stiskněte  pro nastavení hlasitosti média na odpovídající obrazovce.

Vyzváněcí tóny

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko Menu a poté vyberte Nastavení-> Základní nastavení-> Zvuk-> Vyzváněcí tóny
2. Stisknutím tlačítka  nebo  a vyberte Společné nebo požadovaný účet a poté stiskněte Enter.
3. Tlačítka   vyberte požadovaný vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

Váš
prodejce:

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

PCV computers, s.r.o.
Klímentská 1216/46, Praha 1 Nové Město
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu www.pcvcomp.cz



PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink SIP-T43U

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.pcvcomp.cz